


4.2.5. Allumer le chauffage central

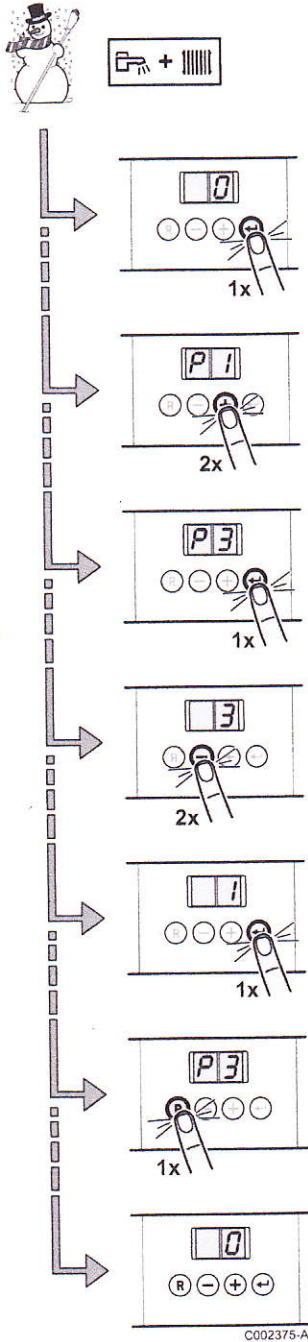

1. Appuyer sur la touche ← jusqu'à ce que les codes **P** et **1** s'affichent en alternance.
2. Appuyer sur la touche **[+]** jusqu'à ce que les codes **P** et **3** s'affichent en alternance.
3. Appuyer sur la touche ←. La valeur réglée pour le paramètre s'affiche :
 - 0** = Chauffage désactivé / ECS désactivé
 - 1** = Chauffage activé / ECS activé
 - 2** = Chauffage activé / ECS désactivé
 - 3** = Chauffage désactivé / ECS activé
4. Appuyer sur la touche **[+]** ou **[-]** pour modifier la valeur. Sélectionner la valeur **3** pour activer le mode Été.
5. Pour valider la nouvelle valeur, appuyer sur la touche ←. Les codes **P** et **3** s'affichent en alternance.
6. Appuyer sur la touche **R** pour revenir au mode de fonctionnement de la chaudière.

Hiver 1

Été 3

Vacances 0